

NÁVOD K OBSLUZE - SKRYTÁ HD KAMERA POWER ENERGY MOBILE VE TVARU FLASH DISKU

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Tato HD mini kamera skrytá v podobě flash disku je ideálním pomocníkem pro video záznam se zvukem. Kamkoliv umístíte tento výrobek, budete si jisti, že Vám nic neunikne.

Popis výrobku

Rozměry: 74mm x 24mm x 11mm

Hmotnost: 21g

Umožňuje nahrávat barevný videozáznam v HD kvalitě se zvukem (AVI), pořizovat fotografie (JPEG) nebo jenom zvukový záznam (WAV)

Funguje i jako webkamera.

Barevný video záznam se zvukem Vám umožní jasně vidět, s kým jste jednali a co říkali.

Slot pro paměťovou kartu microSD, microSDHC (až 32GB)

Video záznam lze přehrát na osobním počítači na multimediálních přehrávačích (doporučujeme KMPlayer - <http://www.kmplayer.com/>).

Technické údaje

Video komprese: AVI video formát 720*480 px

Nahrávání zvuku: ANO

Vnitřní paměť: NE

Typ baterie: Li-Pol

Provozní doba baterie: až 60 minut videozáznamu (videozáznam je automaticky rozdělen po 10 minutách. 10 minut záznamu = cca 300 až 500MB - variabilní bitrate), až 150 minut pro audio záznam.

Propojení k PC a nabíjení

1. Připojte mini kameru k počítači pomocí kabelu USB. Při každém připojení k PC probíhá nabíjení prostřednictvím USB. Při procesu nabíjení svítí modrá LED kontrolka a do ní bliká červená (mini kameru můžete nabít také přímo z el. zásuvky pomocí volně dokoupitelného adaptéru). Doba nabíjení trvá 3 hodiny. Po 3 hodinách kameru odpojte od nabíječky. Jakmile je nabíjení dokončeno, přestane blikat červená LED kontrolka a modrá zůstává svítit.

2. Při připojení k počítači mini kamera funguje jako vyměnitelný disk. Na počítači lze přehrát celý obsah paměťové karty. Nahrané soubory jsou rozděleny po 10 minutách.

Režim video

Krok 1:

Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu.

Krok 2:

Stiskněte dlouze tlačítko K2. Mini kamera dvakrát zavibruje, červená LED kontrolka třikrát zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo zahájeno nahrávání videa. Ukončení nahrávání provedete krátkým stiskem tlačítka K2. Mini kamera zavibruje, rozsvítí se červená LED, čímž se přístroj uvede do pohotovostního stavu.

Spuštění režimu automatické detekce pohybu

Krok 1:

Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu.

Krok 2:

Stiskněte a podržte po dobu cca 2 sekund tlačítko K3. LED celkem čtyřikrát červeno-modře zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo zahájeno nahrávání videa s detekcí pohybu. Každé spuštění nahrávání v tomto režimu je signalizováno jedním bliknutím modré LED diody. Ukončení nahrávání provedete stiskem tlačítka K3. Červená LED kontrolka se opět rozsvítí a zůstane svítit.

Režim foto

Krok 1:

Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu.

Krok 2:

Krátce stiskněte tlačítko K2. Červená LED dioda jednou blikne a knoflík jednou zavibruje. V tuto chvíli byla pořízena fotografie.

Režim audio

Krok 1:

Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu.

Krok 2:

Stiskněte krátce tlačítko K1. Modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne, mini kamera jednou zavibruje. Tímto bylo zahájeno nahrávání audio záznamu. Ukončení nahrávání provedete opětovným krátkým stiskem tlačítka K1, rozsvítí se červená LED kontrolka a minikamera dlouze zavibruje. Červená LED kontrolka zůstane svítit, mini kamera je opět v pohotovostním stavu.

Režim webkamery

Krok 1:

Zde: <http://www.powerenergy.cz/podpora/> si stáhněte archiv ZIP s ovladačem. Po rozbalení archivu nainstalujte soubor s názvem: STK02N 2.4.1.exe. Při instalaci postupujte dle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace pokračujte krokem 2. Krok 1 je nutné provést pouze jedenkrát na každém PC.

Krok 2:

Ve vypnutém stavu stiskněte a držte tlačítko K2 a zároveň připojte mini kameru do USB PC.

Krok 3:

Při prvním připojení proběhne automaticky instalace.

Krok 4:

Nyní je mini kamera připravena k použití jako webkamera.

Nastavení aktuálního data a času

1. Připojte mini kameru k PC.

2. V kořenovém adresáři mini kamery vytvořte nový textový soubor (pomocí programu „Poznámkový blok“ ve Windows). Do prvního řádku vložte aktuální datum a čas v tomto formátu: 2011.01.25 23:00:00 (rok.měsíc.den hodina:minuta:sekunda). Soubor uložte pod jménem „time.txt“. Pokud by změna interního data neproběhla, zkuste pojmenovat soubor jako „userconfig.txt“ nebo „systemtime.txt“.

3. Mini kameru bezpečně odpojte od PC. Standardním způsobem ji zapnete a pořídíte videozáznam nebo fotografii a nevyplínete ji. V pohotovostním stavu ji připojte k PC. Až v tuto chvíli je nastavení času dokončeno.

Reset přístroje

Pokud se stane, že přístroj přestane reagovat, musíte ho resetovat. To se provede současným stiskem tlačítek K1 a K2.

Jakékoliv nezákonné použití přístroje je pouze na zodpovědnosti majitele/uživatele. Přístroj neslouží k protizákonnému jednání.

Odpovědi na časté otázky

Otázka:

Uloží se nahrávaný video soubor, když dojde k přerušení nahrávání z důvodu vybité baterie?

Odpověď:

Nemusíte se obávat. Dojde-li k vybití baterie, dojde před vypnutím přístroje k uložení video záznamu.

Otázka:

Co je nutné udělat, když se přístroj zastaví?

Odpověď:

Pokud se stane, že přístroj přestane reagovat, musíte ho resetovat. To se provede současným stiskem tlačítek K1 a K2


Otázka:

Jakou formu lze použít pro formátování?

Odpověď:

K formátování použijte formu "FAT32".

Grafický popis zařízení:

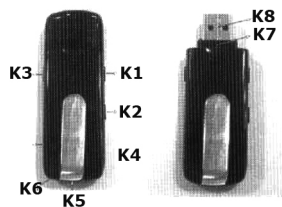

K1 – ON/OFF tlačítko, audio nahrávání
K2 – tlačítko pro nahrávání/fotografování
K3 – tlačítko pro zapnutí detektor pohybu
K4 – LED indikátor
K5 – čočka kamery
K6 – mikrofon
K7 – slot pro paměťovou kartu MicroSDHC
K8 – USB port



Zboží není vhodné pro děti do 3 let.

Dovozce do ČR: HF partners, s.r.o.

SKRYTÁ HD KAMERA POWER ENERGY MOBILE VE TVARU FLASH DISKU

